

仕様 (SW-7のみ)

定格	交流100V-50W 50Hz/60Hz	本体材質	PP樹脂
表面温度	調整範囲 切・約25℃~45℃	周囲使用温度	0℃~40℃
安全装置	温度ヒューズ76℃ 断線保護機能	寸法(mm)	幅388×奥行515×高さ65
電源コード長さ	1m	重量	2kg

アフターサービスと保証

修理を依頼される前に、「故障・異常の見分け方と処置方法」を見て、もう一度ご確認ください。
それでも不具合な場合は、お買い上げ店または下記のアフターサービスまでご連絡ください。
早速サービスマン、サービス店から処置いたします。

◆アフターサービスをお申し付けのときは、次のことをお知らせください。

- ①商品名……暖房便座SW-7・普通便座S-7 ③据付年月
②現 象……できるだけ詳しく ④住所(道順)、氏名、電話番号

◆アフターサービス連絡先 福岡(ダイワ化成サービス)

 (0120)323-929 TEL(092)921-7770

■保証について

- この商品は、保証書付です。
保証書の記載内容の通り故障について修理致しますので、詳しくは、保証書をご覧ください。
また、保証書に「お客様名、お取扱店名、据付日」を記入し、大切に保存してください。
- 保証期間経過後の修理についても、気軽にご相談ください。

品質保証書

品 名	暖房便座SW-7・普通便座S-7		
保証期間	据付より 1 年間		
お 客 様	お名前		
	ご住所		
取 扱 店	据付日	年 月 日	
	住所・氏名		
TEL ()			

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
①使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障および損傷。
②お買い上げ後の取付場所の移動、落下等による故障および損傷。
③火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変公害や異常電圧および給水の供給事情による故障および損傷ならびに自然損耗。
④一般家庭用以外(たとえば船舶に使用される車輛、船舶への搭載)に使用された場合の故障および損傷。
⑤本書のご提示がない場合。
⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
⑦故障の原因が本機以外にある場合で改善を要するとき。
⑧中性洗剤以外の薬品を使用した場合。
2. 離島または離島に準ずる遠隔地への出張修理を行なった場合には、出張に要する実費を申し受けます。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
5. 本書は、発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●この保証書は本書に添付した期間、条件のもとにおいて無料修理を約束するものです。したがってこの保証書によるお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてはご不明の場合は、お買い上げの取扱店または弊社までお問い合わせください。

暖房便座 SW-7 普通便座 S-7

お客様用 取扱説明書

このたびは、当社便座をお買い上げいただきましてまことにありがとうございました。

- ご使用前に、この説明書をよく読んで正しく使用してください。
- 本書は、必要なときにすぐに取り出せるところに大切に保管してください。
また、紛失された場合は、当社までご請求ください。
- 転居時に残される場合は、本書を次の入居の方に必ずお渡しく下さい。





















安全にお使いいただくために

お客様に事故のないよう安全にお使いいただくための注意事項をあげております。ご使用前に、よくお読みのうえ正しくお使いください。この説明書は、以下のように注意事項を区分して各々意味があります。










用語および記号の説明

-  **警告** …… 守らないと、火災や感電を負うことがあります。
-  **注意** …… 守らないと、ケガをしたり家財に損傷を与えることがあります。
-  …… 「してはいけません」
-  …… 「指示通りにしなさい」
-  …… 「分解してはいけません」
-  …… 「電源プラグをコンセントから抜きなさい」
-  …… 「風呂、シャワーなどの水場で使用してはいけません」

警告

-  **絶対に分解したり、修理や改造は行わないでください。**
発火して火災や感電の原因となります。(SW-7のみ) 
-  **水につけたり、水をかけないでください。**
火災や感電の原因となります。(SW-7のみ) 
-  **次のような方がお使いのときは、ポリウムを「低め」または「切」にしてください。**
長時間使用して、低温やけど(水ぶくれ等)を起こす恐れがありますので、周りの方が常に注意をしておいてください。
特に注意していただきたい方
●幼児、お子様、お年寄り ●疲労の激しい方 ●ご病人や身体のご不自由な方
●深酒や睡眠薬を飲まれた方 ●皮膚の弱い方 (SW-7のみ) 
-  **便座が破損した場合や故障、異常があったときは、コンセントから電源プラグを抜いて、修理を依頼してください。**
こんな時は特に注意
●便座が破損(割れ等)しているとき ●そのまま使用
●コードや電源プラグが傷んでいるとき ●コードや感電や
●ショートして焼けた様な跡があるとき ●ケガの原因と
●便座が異常に熱いとき ●便座が異常に熱いとき
●便座が暖まらないとき (SW-7のみ) 
-  **コードに重い物を載せたり、挟み込んだり、傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っばったり、ねじったり、束ねたりしないでください。**
コードが破損して、火災や感電の原因となります。(SW-7のみ) 
-  **便フタや便座を背もたれや踏台として使ったり、衝撃を加えるような開閉はしないでください。また、便フタの上に座らないでください。**
便座が破損して火災や感電の原因となったり、便フタや便座が割れてケガの原因となります。 
-  **濡れた手で電源プラグを持ったり、操作したりしないでください。**
感電の原因となります。(SW-7のみ) 
-  **コードに重い物を載せたり、挟み込んだり、傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っばったり、ねじったり、束ねたりしないでください。**
コードが破損して、火災や感電の原因となります。(SW-7のみ) 
-  **浴室内の水のかかる所や表面に水滴が生じるような湿気の多い場所では使用しないでください。**
火災や感電の原因となります。(SW-7のみ) 
-  **電源は、交流100V以外では使用しないでください。**
火災や感電の原因となります。(SW-7のみ) 

注意

-  **長期間使用しないときは、スイッチを「切」にして電源プラグをコンセントから抜いてください。**
長期間不在のときや長期間使用しないとき、予期せぬ事故が起きた場合、火災の原因となります。(SW-7のみ) 
-  **掃除には、薄めた中性洗剤以外は使用しないでください。また、絶対に水をかけて洗わないでください。必ず電源プラグをコンセントから抜いて掃除してください。**
100倍程度に薄めた中性洗剤を使用してください。それ以外の洗剤、薬品を使用すると電子部品が火災や感電、故障の原因となりますので、絶対に使用しないでください。 
-  **雷が近くで発生しているときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。**
事故や故障の原因となります。(SW-7のみ) 
-  **スイッチ(ポリウム)は、必要以上に強く回さないでください。**
故障して発火の原因となります。(SW-7のみ) 
-  **低温やけどにご注意ください。(SW-7のみ)**
○一般にいわれているやけどと違い、低温(40℃以上)でも長時間皮膚に触れていると低温やけどを起こすことがあります。ポリウム「3」を目安にお使いください。
○症状は、水ぶくれや赤い斑点ができます。万一症状ができた場合には、直ちに専門医の診断を受けてください。

このようなことご注意ください。

直射日光が当たらないようにしてください。
変色することがあります。




Daiwa Kasei
ダイワ化成株式会社
本社営業部 福岡市中央区白金1-13-1
〒810-0012 TEL 092(521)1800

取付方法

スタンダードサイズ

エロンゲートサイズ

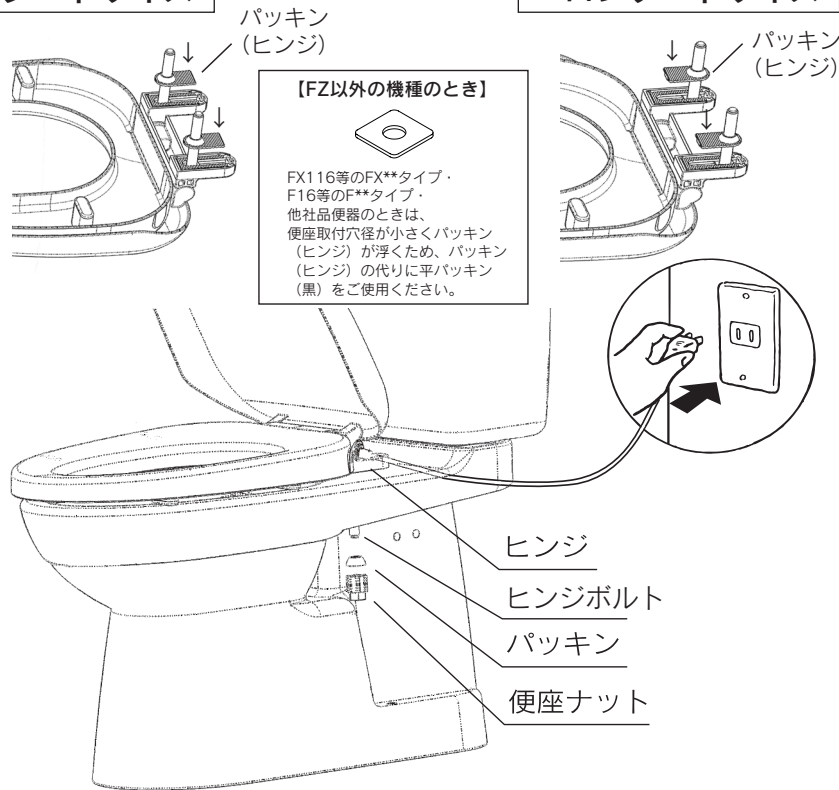

1 便座の取り付け

- ①エロンゲートサイズのときはパッキン (ヒンジ) の向きを180度変えてください。
- ②パッキン (ヒンジ) とヒンジの凹凸を合わせてください。
- ③便器の便座取付穴にボルト部を差し込んでください。
- ④下からパッキンを入れ、便座ナットで締め付けてください。

※締め付けは、スパナ (19) でヒンジが動かない程度に締めてください。


スタンダードサイズ (FZ300・FZ400・FZ40T・F8)

エロンゲートサイズ (FZ500・FZ50T・FA8)

2 電源プラグを差し込む

⚠ 警告 (SW-7のみ) 交流 100 V のコンセントに根元まで確実に差し込んでください。

ご使用方法 (SW-7のみ)

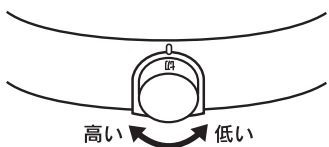


1 ご使用前に

ご使用前に、電源プラグがコンセントに根元まで確実に差し込まれていることを確認してください。

2 温度調節の方法

温度調節は、温度調節ボリュームを回して適温になるよう調節してください。

各部の名称

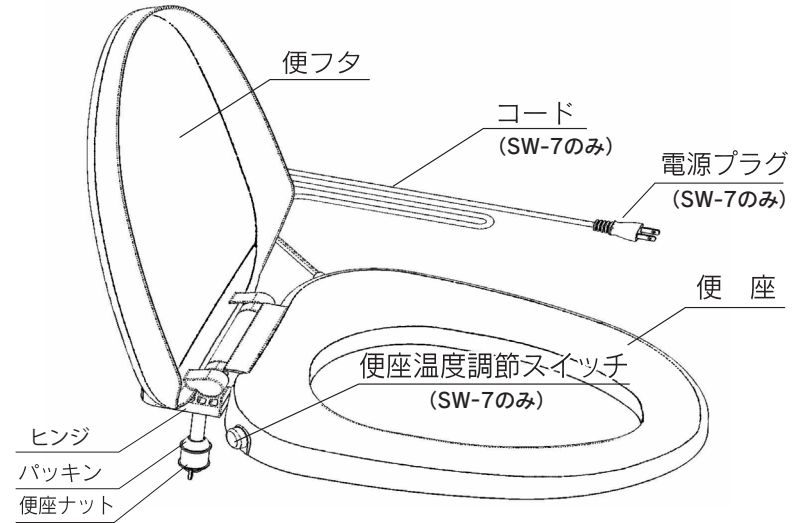

お手入れのしかた

最初に、必ずスイッチを「切」にして電源プラグをコンセントから抜いてお手入れしてください。

便座、便フタのお手入れ

固く絞った柔らかい布で水拭きしてください。
汚れのひどいときは、柔らかい布を100倍程度に薄めた食器用中性洗剤につけ、強く絞ってから拭いてください。
そのあと必ず強く絞った柔らかい布で水拭きして洗剤を拭き取ってください。



故障・異常の見分け方と処置方法 (SW-7のみ)

まず、故障・異常に気付いたら次の事をお確かめの上すぐに電源を「切」にして電源プラグをコンセントから抜いてください。

現象	原因	処置方法
便座が暖まらない。	電源プラグが差し込まれていない。	電源プラグを差し込む。
	スイッチが「切」になっている。	スイッチを入れる。
	ブレーカーが落ちている。	ブレーカーを入れる。
	停電している。	他の電気器具で確認する。

⚠ こんな時は特に注意

- 便座が破損 (割れ等) しているとき
- コードや電源プラグが傷んでいるとき
- ショートして焼け跡があるとき
- 便座が異常に熱いとき
- 便座が暖まらないとき

⚠ 警告

上記処置でも直らない場合やこれ以外の故障・異常のときは、スイッチを「切」にして電源プラグをコンセントから抜いて、直ちにお買い上げ店または当社アフターサービスまで修理を依頼してください。そのまま使用すると感電やけがの原因となります。

長期間使用しないとき (SW-7のみ)

⚠ 注意

旅行など長期間不在のときや長期間使用しないときはスイッチを「切」にして、電源プラグをコンセントから抜いてください。
予期せぬ事故が起きた場合、火災の原因となります。